Samsung S3600

Мобилен телефон
Ръководство на потребителя

Части от съдържанието на това ръководство могат да се различават от Вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона или от Вашия доставчик на услугата.

Bluetooth ID: B014458

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20971A
Bulgarian. 10/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

Информация за употреба и безопасност

Съобразявайте се със следните предпазни мерки, за да избегнете опасни или незаконни ситуации и да подсигурите оптимално представяне на Вашия мобилен телефон.



Предупреждения за безопасност

Дръжте телефона далеч от малки деца и домашни любимци

Дръжте телефона и всички аксесоари извън достъпа на малки деца или животни. Малките елементи могат да предизвикат задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Предпазвайте слуха си



Увеличаването на силата на звука на слушалките може да навреди на слуха Ви. Използвайте само минималното ниво на звука, което Ви е необходимо, за да чувате гласа или музиката в слушалката.

Инсталирайте мобилния телефон и оборудването внимателно

Проверете дали телефона или оборудването към него са стабилно закрепени във Вашето превозно средство. Избягвайте да поставяте телефона или аксесоарите към него близо до или в обсега на въздушна възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да нанесе сериозни наранявания при рязкото надуване на въздушната възглавница.

Бъдете внимателни, когато използвате и изхвърляте батерии и зарядни устройства

- Използвайте само батерии одобрени от Samsung и зарядни устройства изработени специално за Вашия телефон.
  Несъвместими батерии и зарядни устройства могат да причинят сериозни наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не хвърляйте батериите или телефона в огън. Следвайте всички местни разпоредби, когато изхвърляте употребявани батерии или телефон.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или в нагряващи устройства като микровълнови фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлодират, ако бъдат нагряти прекалено.
- Не чупете и не пробивайте батерията. Избягвайте да подлагате батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение или прегряване.

Избягвайте близост с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 cм между телефона и пейсмейкъри, за да избегнете потенциални проблеми в работата на устройствата, според препоръките на производителите и независимата изследователска група, Wireless Technology Research. Ако имате каквато и да е причин а да подозирате, че телефонът Ви пречи на пейсмейкър или друго медицинско устройство, изключете го незабавно и се свържете с производителя на пейсмейкъра или на медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона си на места за зареждане (бензиностанции) или в близост до горива или химикали. Изключете телефона си, когато видите предупредителни знаци или инструкции. Вашият телефон може да предизвика експлозии или пожар в или около места за съхранение на горива или химикали или райони за пренос или обработка на запалителни вещества. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от наранявания причинени от постоянно повторение на едни и същи движения

Когато изпращате текстови съобщения или играете игри на телефона си, дръжте телефона с отпусната ръка, натискайте клавишите леко, използвайте специални функции, които намаляват броя на клавишите, които се налага да натискате (например предварително зададени съобщения или подсказващ текст) и правете чести почивки.



Предпазни мерки

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона, докато шофирате и спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоари от типа "свободни ръце", за да повишите безопасността, когато е възможно.

Следвайте всички предупреждения и правила за безопасност

Спазвайте всички правила, които ограничават употребата на мобилни телефони в даден район.

Използвайте само аксесоари одобрени от Samsung

Употребата на несъвместими аксесоари може да повреди телефона или да причини наранявания.

Изключете телефона, когато сте в близост до медицинско оборудване

Вашият телефон може да пречи на медицинската апаратура в болници или заведения за медицинска помощ. Следвайте всички разпоредби, изписани предупреждения и насоки от медицинския персонал.

Изключете телефона или изключете безжичните му функции, когато се намирате в самолет

Вашият телефон може да пречи на оборудването в самолета. Следвайте всички разпоредби на авиолиниите и изключете телефона или преминете на режим, който изключва безжичните функции, когато бъдете помолени от екипажа на самолета.

Предпазвайте батериите и зарядните устройства от повреди

- Избягвайте да излагате батериите на много студени или много горещи температури (под 0 °C или над 45 °C). Екстремните температури могат да намалят капацитета на зареждане и живота на батериите.
- Съхранявайте пакета с батерията на сухо място.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде контакт между + и - край и да доведе до временни или трайни повреди в батерията.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или повредена батерия.

Използвайте телефона внимателно и разумно

- Не позволявайте телефона да се намокри — течностите могат да нанесат сериозни повреди. Не дръжте телефона с мокри ръце. Повреди в телефона, причинени от вода, могат да нарушат гаранцията от производителя.
- Избягвайте да използвате или да съхранявате телефона си на прашни, мръсни места, за да го предпазите от повреди на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство — предпазвайте го от удари или невнимателна употреба, за да избегнете сериозни повреди.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да слепи движещи се части и да попречи правилната му работа.
- Вашият телефон и картите с памет могат да се повредят, ако бъдат изложени на влиянието на магнитни полета. Не използвайте калъфи или аксесоари с магнитни закопчалки и не позволявайте телефона Ви да влиза в контакт с магнитни полета за продължителни периоди от време.

Избягвайте близост с други електронни устройства


Вашият телефон излъчва радиочестотни (RF) сигнали, които могат да пречат на непредпазени или неправилно предпазени електронни устройства като пейсмейкъри, слухови апарати, медицинска апаратура и други електронни устройства в дома или превозното средство. Консултирайте се с производителя на Вашите електронни устройства, за да разрешите възможните проблеми, с които можете да се сблъскате.



Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормално положение

Избягвайте контакт с вградената антена на телефона.



Вградена антена

Позволявайте само на квалифициран персонал да обслужва телефона Ви

Ако позволите на неквалифициран персонал да обслужва телефона Ви, това може да доведе до повреди в телефона и нарушаване на гаранцията му.

Осигурете максимално дълъг живот за батерията и зарядното устройство

- Избягвайте да зареждате батериите повече от седмица, тъй като прекаленото зареждане може да скъси живота на батерията.
- С течение на времето, неупотребяваните батерии ще се разредят и ще трябва да се заредят отново преди да се използват.
- Изключете зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Използвайте внимателно SIM картите и картите с памет

- Не отстранявайте карта от телефона, докато прехвърляте или използвате дадена информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда в картата или в телефона.
- Предпазвайте картите от силни удари, статично електричество и електрически шум от други устройства.
- Честото записване или изтриване ще намали живота на картите с памет.
- Не докосвайте с пръсти или метални предмети контакти или терминали оцветени в златисто. Ако картата е замърсена, избършете я с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни телефони

Обажданията по спешност от телефона Ви може да не са възможни в някои райони или при някои обстоятелства. Преди да пътувате в отдалечени или неразвити райони, планирайте алтернативен начин за свързване с персонал на спешна помощ.

Информация за ССП (Специфичната Степен на Погълщане)

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава ограниченията за излагане на радио-честотна енергия поставени от Съвета на Европейския съюз. Тези ограничения са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението.

Указанията се основават на стандартите за безопасност, които са разработени от независими научни организации посредством периодични наблюдения и цялостна оценка на научни изследвания. Стандартите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична Степен на Поглъщане). Ограничението за ССП, поставено от Съвета на Европейския съюз, е 2,0 W/kg. Най-високата стойност на ССП измерена за този модел е 0,216 W/kg.

Правилно изхвърляне на този продукт

(Отпадъчно Електрическо & Електронно Оборудване)

(Приложимо в Европейския съюз и в други европейски държави с разделно събиране на отпадъците)

Това обозначение върху продукта или в литературата към него показва, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с останалите домакински отпадъци, когато престане да работи. За да предотвратите възможни вреди на природата или човешкото здраве, причинени от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля отделете този продукт от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да подкрепите повторната употреба на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат или с търговеца, от когото са купили този продукт, или с представителството на местното управление относно информация за това къде и как могат да занесат този продукт, за да може той да бъде рецикливан без опасност за околната среда.

Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за закупуване. Този продукт не бива да бъде слаган при други търговски отпадъци.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.



SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на наша собствена отговорност, че продуктът

GSM мобилен телефон: S3600

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003) EN 300 328 V1.7.1 (10- 2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/EC, е проследена с помощта на следната оторизирана организация(и):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Техническата документация се съхранява в:

CE0168

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 — Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) — (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адреса на Сервизния Център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния Център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Изглед на телефона





1 Клавиш за навигация с 4 направления
В режим на готовност, получавате достъп до предварително зададени от Вас менюта; в режим Меню, преминавате от една опция от менюто на друга

2 Клавиш за достъп до Интернет/ потвърждение
В режим на готовност, получавате достъп до уеб браузъра; в режим Меню, избирате маркираната опция в менюто или потвърждавате зададеното

3 Клавиш Моето меню
В режим на готовност, получавате достъп до режим Моето меню

4 Клавиш за набиране
Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, преглеждате последно набрани, пропуснати или приети повиквания

5 Клавиш за регулиране на силата на звука
Регулирате силата на звука; изпращате SOS съобщение
▶ *Активиране и изпращане на SOS съобщение*

6 Клавиш за услугата гласова поща
В режим на готовност, получавате достъп до гласовата поща (натиснете и задръжте)

7 Цифрено-буквени клавиши

8 Екранни клавиши
Извършвате действия обозначени в долната част на дисплея

9 Клавиш за изтриване
Изтривате символи

10 Клавиш за органайзера
В режим на готовност, получавате достъп до приложения от органайзера

11 Клавиш за захранването/изход от меню
Включвате и изключвате телефона (натиснете и задръжте); приключвате обаждане; в режим Меню, отменяте въведеното и връщате в режим на готовност

12 Клавиш Безшумен профил
В режим на готовност, активирате или деактивирате Безшумен профил (натиснете и задръжте)

Вашият телефон показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Сила на сигнала
	GPRS мрежа свързана
	EDGE мрежа свързана
	Текущо повикване
	Прехвърляне на разговорите е активно
	Функцията SOS съобщение активирана
	Аларма активирана
	Свързване към защитена уеб страница
	Зона на обхват - В дома
	Зона на обхват - В офиса
	Bluetooth активиран


Икона	Описание
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново email съобщение
	Ново гласово съобщение
	Текущо възпроизвеждане на музика
	FM радио включено
	Картата с памет е поставена
	Нормален профил активиран
	Безшумен профил активиран
	Ниво на заряд на батерията

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Свалете капака и поставете SIM картата.



2. Сложете батерията и поставете капака обратно.




Зареждане на батерията

1. Включете зарядното устройство, доставено от производителя.



2. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.



Не изваждайте батерията от телефона, ако преди това не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Икони с инструкции

	Бележка: бележки, съвети за употреба или допълнителна информация
→	**Следвано от**: редът на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: натиснете <**Меню**> → **Съобщения** (представлява **Меню**, следвано от **Съобщения**)
[ ]	**Квадратни скоби**: клавиши на телефона; например: [ ] (представлява клавиша за захранването/изход от меню)
< >	**Ъглови скоби**: екранни клавиши, които управляват различни функции на всеки екран; например: <**OK**> (представлява екранния клавиш **OK**)

Включване или изключване на телефона

1. За да включите телефона, натиснете и задръжте [ ].
2. За да изключите телефона, натиснете и задръжте [ ].

Осъществяване на обаждане

1. В режим на готовност, въведете код на областта и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да наберете телефонния номер.
3. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Отговаряне на повикване

1. Когато имате обаждане, натиснете [ ].
2. За да прекратите обаждането, натиснете [ ].

Регулиране на силата на звука

За да регулирате силата на звука на тона на звънене

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Преминете на режима на телефона, който използвате.
3. Натиснете <**Опции**> → **Редактиране**.
4. Изберете **Сила на звука при предупреждение за повикване**.
5. Преминете наляво или надясно, за да регулирате силата на звука.
6. Натиснете <**Запази**> два пъти.

За да регулирате силата на гласа по време на обаждане

По време на текущ разговор, натиснете [▲/▼], за да настроите силата на звука в слушалката.

Промяна на тона на звънене

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Настройки** → **Профили на телефона**.
2. Преминете на режима на телефона, който използвате.
3. Натиснете <**Опции**> → **Редактиране**.
4. Изберете **Тон на звънене на аудио повикване**.
5. Изберете категория тон на звънене → тон на звънене.
6. Натиснете <**Запази**>.

Набиране на последно набран номер

1. В режим на готовност, натиснете [ ].
2. Преминете наляво или надясно, за да изберете вид на обаждане.
3. Преминете нагоре или надолу, за да изберете номер или име.
4. Натиснете [**OK**], за да разгледате детайлите за обаждането или [ ], за да наберете номера.

Въвеждане на текст

Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [∗], за да превключите на режим на въвеждане. В зависимост от региона, в който се намирате, е възможно да имате достъп до режим за въвеждане на текст на Вашия език.
- Натиснете [∗], за да промените регистъра или да превключите на режим Числа.
- Натиснете и задръжте [#], за да превключите на режим Символи.

Режим T9

1. Натиснете съответните цифрено-буквени клавиши, за да въведете цяла дума.
2. Когато думата се изпише правилно, натиснете [#], за да въведете интервал. Ако правилната дума не се изпише на екрана, изберете алтернативна дума от списъка, който ще се появи.

Режим ABC


Натискайте съответния цифрено-буквен клавиш, докато на дисплея се появи желания символ.

Режим Числа

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да въведете цифра.

Режим Символи

Натиснете съответния цифрено-буквен клавиш, за да изберете символ.

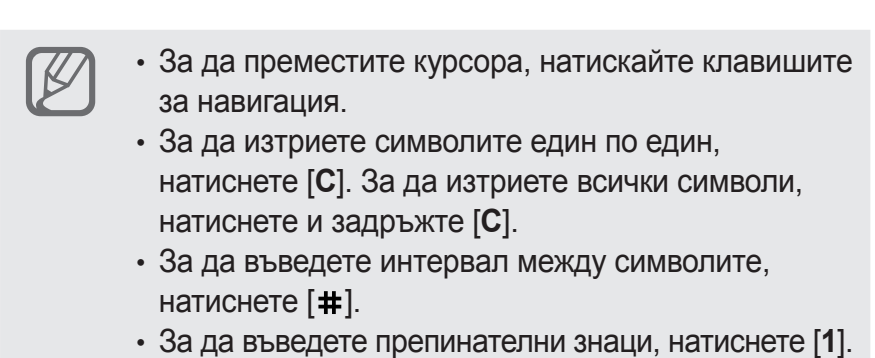

- За да преместите курсора, натискайте клавишите за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете [**C**]. За да изтриете всички символи, натиснете и задръжте [**C**].
- За да въведете интервал между символите, натиснете [#].
- За да въведете препинателни знаци, натиснете [**1**].

Добавяне на нов запис

1. В режим на готовност, въведете телефонен номер и натиснете <**Опции**>.
2. Изберете **Запази** → място за запаметяване (телефон или SIM) → **Ново**.
3. Изберете вид на телефонния номер (ако е необходимо).
4. Въведете информация за записа.
5. Натиснете [**OK**] или натиснете <**Опции**> → **Запази**, за да добавите запис към паметта.

Изпращане и преглеждане на съобщения

Изпращане на текстово съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Съобщения** → **Създаване на съобщение** → **Съобщение**.
2. Въведете номер на местоназначение и преминете надолу.
3. Въведете текста на съобщението.
4. Натиснете <**Опции**> → **Изпращане**, за да изпратите съобщението.

Преглеждане на текстови съобщения

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Съобщения** → **Моите съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово съобщение.

Активиране на функцията Мобилно проследяване

Тази функция Ви помага да проследите телефона, когато той е откраднат или когато някой се опита да го използва с друга SIM карта — телефонът автоматично ще изпрати предварително зададено от Вас съобщение за проследяване на семейството или приятели. Възможно е тази функция да не е налична поради определени функции, които Вашият мобилен оператор поддържа.

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.
2. Въведете Вашата парола и натиснете <**OK**>.
3. Преминете наляво или надясно до **Включено**.
4. Преминете надолу и натиснете [**OK**], за да отворите списъка с получателите.
5. Натиснете [**OK**], за да отворите Вашия списък със записи.
6. Преминете на дадения запис и натиснете [**OK**].
7. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
8. Когато приключите с избора на записи, натиснете <**Опции**> → **Избери**, за да се върнете на списъка с получатели.
9. Натиснете <**Опции**> → **Запази**, за да запаметите получателите.
10. Преминете надолу и въведете име на изпращача.
11. Натиснете [**OK**] → <**Приеми**>.

Активиране и изпращане на SOS съобщение

При спешни случаи, можете да изпращате SOS съобщения на семейството или приятелите си с молба за помощ.

Активиране на SOS съобщение

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Съобщения** → **Съобщения SOS** → **Опции изпращане**.
2. Преминете наляво или надясно до **Включено**.
3. Преминете надолу и натиснете [**OK**], за да отворите списъка с получателите.
4. Натиснете [**OK**], за да отворите Вашия списък със записи.
5. Преминете на дадения запис и натиснете [**OK**].
6. Изберете телефонен номер (ако е необходимо).
7. Когато приключите с избора на записи, натиснете <**Опции**> → **Избери**, за да се върнете на списъка с получатели.
8. Натиснете <**Опции**> → **Запази**, за да запаметите получателите.
9. Преминете надолу и задайте колко пъти да бъде повторено SOS съобщението.
10. Натиснете <**Запази**> → <**Да**>.

Изпращане на SOS съобщение

1. При затворен телефон, натиснете [▲/▼] четири пъти, за да изпратите SOS съобщение на предварително зададени номера.
Телефонът преминава в SOS режим и изпраща предварително зададеното SOS съобщение.
2. За да излезете от SOS режим, натиснете [ ].

Използване на камерата

Правене на снимки

1. В режим на готовност, натиснете клавиша за навигация надолу.
2. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
3. Натиснете [**OK**], за да направите снимка.
4. Натиснете <**Назад**>, за да направите следваща снимка (стъпка 2).

Разглеждане на снимки

В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Моите файлове** → **Изображения** → **Мои снимки** → файл снимка.

Слушане на музика

1. В режим на готовност, натиснете <**Меню**> → **Музика**.
2. Изберете категория с музика → музикален файл.
3. Управлявайте възпроизвеждането като използвате следните клавиши:

Клавиши	Функция
OK	Прекъсвате или възстановявате възпроизвеждането
▲/▼	Настройване на силата на звука — увеличаване или намаляване
Навигация	• Наляво: започва възпроизвеждането отначало; прескача назад (натиснете в рамките на 3 секунди); сканира назад във файла (натиснете и задръжте) • Надясно: прескача напред; сканира напред във файла (натиснете и задръжте) • Нагоре: отваряне на плейлист • Надолу: спирате възпроизвеждането